



**hp** innebygd Web-server

**hp** LaserJet 9055mfp

**hp** LaserJet 9065mfp



**hp innebygd Web-server**

**brukerhåndbok**

**Copyright**

© 2003 Copyright Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten  
skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak  
av det som er tillatt i henhold til lovgivning om  
opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres  
uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og  
-tjenester er angitt i de uttrykte  
garantierklæringene som følger med slike  
produkter og tjenester. Ingenting i dette  
dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti.  
HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske feil  
eller andre typer feil eller utelatelser i dette  
dokumentet.

EWS v. 7.0

Edition 1, 8/2003

**Varemerker**

Microsoft® og Windows® er registrerte  
varemerker i USA for Microsoft Corp.

Netscape er et varemerke i USA for Netscape  
Communications Corporation.

# Innhold

## 1 Oversikt

Hva er en innebygd Web-server? .....	1
Funksjoner .....	2
HP Web Jetadmin og HP innebygd Web-server .....	2
Systemkrav .....	2
Åpne HP innebygd Web-server .....	3
Pålogging og avlogging .....	3
Navigere i HP innebygd Web-server .....	5

## 2 Vise produktstatus fra informasjonssidene

Enhetsstatus .....	8
Konfigurasjonsside .....	10
Rekvisitastatus .....	13
Hendelseslogg .....	14
Forbruksside .....	15
Enhetsinformasjon .....	16
Utskrift .....	17
Skriver ut en fil ved hjelp av utskriftssiden .....	18

## 3 Konfigurere produktet fra innstillingssidene

Konfigurer enhet .....	20
Bruke menyene på siden Konfigurer enhet .....	21
E-postserver .....	22
Konfigurere utgående e-post .....	23
Konfigurere innkommende e-post .....	23
Varsler .....	24
Bruke varselsiden med et produkt .....	25
Sende e-postkommandoer til produktet .....	29
AutoSend .....	30
Sikkerhet .....	31
Rediger andre koblinger .....	32
Legge til en kobling .....	33
Fjerne en kobling .....	33
Enhetsinformasjon .....	34
Språk .....	35
Dato og klokkeslett .....	36
Bestillingsinformasjon .....	38
Andre innstillinger .....	39
Bruke Papirhåndtering-menyen .....	39
PÅ/AV-plan .....	40
Kopimonitor .....	42

## 4 Administrere nettverksdriften fra nettverkssidene

Oversikt .....	45
----------------	----

## 5 Bruke Andre koblinger som en ressurs

hp instant support .....	48
Slik fungerer hp instant support .....	48
Informasjon du kan få fra hp instant support .....	48
Produktstøtte .....	48
Min serviceleverandør og Min servicekontrakt .....	49

## Stikkordregister

# 1 Oversikt

## Hva er en innebygd Web-server?

En Web-server gir et miljø der du kan kjøre Web-programmer, på samme måte som et operativsystem, for eksempel Microsoft® Windows®, gir et miljø som gjør at du kan kjøre programmene på datamaskinen din. En nettleser, for eksempel Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator, kan vise utdata fra en Web-server.

En innebygd Web-server finnes på en maskinvareenhet (for eksempel en skriver) eller i fastvaren i stedet for som programvare som lastes på en nettverksserver.

Fordelen med en innebygd Web-server er at den gir et grensesnitt for produktet som alle med en datamaskin knyttet til et nettverk og en standard nettleser kan åpne og bruke. Det er ikke nødvendig å installere eller konfigurere noen spesiell programvare.

Med HPs innebygde Web-server kan du vise produktstatusinformasjon, endre innstillinger og administrere produktet på datamaskinen.

---

### Merk

I denne håndboken brukes begrepene "produkt" og "enhet" noen ganger om hverandre. Når produkter eller enheter omtales i denne håndboken, gjelder informasjonen HP LaserJet-skrivere, HP LaserJet-fargeskrivere og HP LaserJet-flerfunksjonsskrivere (MFP) hvis ikke noe annet er oppgitt. Du kan finne detaljert informasjon om hvilke funksjoner skriveren eller flerfunksjonsskriveren støtter, i dokumentasjonen som fulgte med produktet.

---

## Funksjoner

Du kan bruke HPs innebygde Web-server for å vise produkt- og nettverkstatus og administrere skriverfunksjoner fra datamaskinen i stedet for produktets kontrollpanel. Med HPs innebygde Web-server kan du utføre følgende oppgaver:

- Vise kontrollpanelmeldinger og produktstatusinformasjon.
- Fastslå gjenværende levetid for all rekvisita.
- Få tilgang til produktets side for teknisk støtte.
- Få tilgang til spesifikk støtte for de siste produkthendelsene.
- Vise og endre konfigurasjon av skuffer.
- Vise og endre konfigurasjon av produktet.
- Vise og skrive ut informasjonssider, for eksempel konfigurasjonssiden.
- Motta varsler om produkthendelser via e-post, for eksempel når produktet har lite rekvisita.
- Legge til eller tilpasse koblinger til andre Web-områder.
- Velge språket du vil vise sidene til HPs innebygde Web-server på.
- Vise og endre nettverkskonfigurasjonen.
- Skrive ut til et HP-produkt uten å installere en skriverdriver.
- Konfigurere spesifikk bestillingsinformasjon for rekvisita.
- Planlegge tider for avslutning og oppstart for kopimaskinen.
- Konfigurere kopiering og send verifisering og sporing.
- Sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitabruk jevnlig til serviceleverandøren.

## HP Web Jetadmin og HP innebygd Web-server

HPs Web Jetadmin er et Web-basert verktøy for systemstyring, som du kan bruke med en nettleser.

HP innebygd Web-server og Web Jetadmin samarbeider for å møte alle behovene dine når det gjelder styring av produkter. Du kan installere og styre nettverksenheter på en effektiv måte. Nettverksadministratorer kan styre nettverksenheter eksternt, praktisk talt uansett hvor de befinner seg.

HP innebygd Web-server tilbyr en enkel, lettforståelig løsning for personlig styring av produkter i miljøer som har et begrenset antall produkter. I miljøer med flere produkter kan det imidlertid være bedre å bruke HP Web Jetadmin til styring av gruppeprodukter. Med HP Web Jetadmin kan du finne, styre og konfigurere flere enheter samtidig.

HP Web Jetadmin er tilgjengelig fra HP elektronisk støtte (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

## Systemkrav

- En nettleser installert på datamaskinen. HP innebygd Web-server er laget for å fungere best med de siste versjonene av de fleste nettleserne. Netscape Navigator 6.2 eller nyere eller Microsoft Internet Explorer 5.01 og nyere for Macintosh-datamaskiner eller Internet Explorer 6.0 eller nyere for Windows fungerer bra med denne Web-serveren.
- En TCP/IP-basert (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) nettverkstilkobling.
- Et EIO-nettverkskort (Enhanced Input/Output) for HP Jetdirect-utskriftsserver.



# Åpne HP innebygd Web-server

## Merk

Du kan ikke vise sidene til HP innebygd Web-server når du er på utsiden av en brannmur.

- 1 Åpne en nettleser.
- 2 I feltet **Adresse** eller **Gå til** skriver du IP-adressen som er tildelt produktet (for eksempel http://192.168.1.1), eller vertsnavnet (for eksempel http://www.[din\_server].com).

Hvis du ikke kjenner IP-adressen til produktet, finnes den på konfigurasjonssiden. Du finner informasjon om å skrive ut en konfigurasjonsside fra kontrollpanelet i brukerhåndboken som fulgte med produktet.

## Pålogging og avlogging

HP innebygd Web-server har sider som kan brukes for å vise produktinformasjon og endre konfigurasjonsalternativer. Sidene som vises, og innstillingene på sidene, varierer etter hvordan du får tilgang til HP innebygd Web-server – som en generell bruker, en IT-administrator eller en serviceleverandør. Disse passordene kan tilpasses av en IT-administrator- eller en serviceleverandør-bruker.

På en passordbeskyttet HP innebygd Web-server, er bare Informasjon-kategorien tilgjengelig for en bruker som ikke er logget inn ved hjelp av passordet. Hvis det ikke er angitt et passord, eller hvis du logger på som en IT-administrator eller en serviceleverandør, er alle tre kategoriene (Informasjon, Innstillinger og Nettverk) synlige når du åpner HP innebygd Web-server.

Hvis det er angitt et passord, må du logge på som en IT-administrator- eller serviceleverandør-bruker for å få tilgang til de beskyttede kategoriene i HP innebygd Web-server (Innstillinger og Nettverk). Hvis du vil logge på, klikker du på **Pålogging**-koblingen. Dialogboksen Skriv inn nettverkspassord vises, slik som vist på følgende illustrasjon.

## Merk

Utseendet på påloggingsskjermen kan variere avhengig av operativsystemet.



Hvis du vil ha mer informasjon om endring av passord som en IT-administrator, se "[Sikkerhet](#)" på [side 31](#). Hvis du er en serviceleverandør, se servicehåndboken for produktet.

Hvis du er logget på som en IT-administrator, lukker du enten leseren eller klikker på **Avlogging for administrator** -koblingen øverst til høyre på skjermen og lukker deretter leseren.

---

**Merk**

Hvis du vil avslutte påloggingen, lukker du leseren.

# Navigere i HP innebygd Web-server

Hvis du vil navigere gjennom sidene for HP innebygd Web-server, klikker du på en av kategoriene (**Informasjon**, **Innstillinger** og **Nettverk**) og klikker deretter på en av menyene i navigasjonsfeltet til venstre på skjermen.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor gir informasjon om skjermbilder for innebygd Web-server.

## Merk

Utseendet på sidene til den innebygde Web-serveren kan være forskjellig fra illustrasjonene i denne brukerhåndboken, avhengig av produktfunksjoner og innstillinger som angis av IT-administratoren.

hp LaserJet 9065mpf / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mpf

Log In

**Informasjon** Innstillinger Nettverk

**Enhetsstatus**

Klar

Stopp Fortsett

Rekvisita

Svart toner: OK  
Bestill HP-del: Q3681C (Americas), Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific)  
Fremre stiftetekassett: OK  
Bestill HP-del: Q3641A  
Bakre stiftetekassett: OK  
Bestill HP-del: Q3641A

Detaljer om rekvisita

Media

Innskuff/utskuff	Status	Størrelse	Type
SKUFF 1		11X17	VANLIG
SKUFF 2		A3	VANLIG
SKUFF 3		LETTER	VANLIG
SKUFF 4		LETTER	VANLIG
SKUFF 5		LETTER	VANLIG
UTSKR. ØVRE	OK	IT	IT
HOVEDUTSKR.	OK	IT	IT

Endre innstillinger

Funksjoner

Enhetsserienummer: CNZZX91001  
Serienummer for utskriftskontroller: S46XXXXXXXX  
ICB-fastvareversjon: D4-0101  
PRCB Firmware Version:  
C1: 37-B002  
C2: 15-B000  
C3: 16-EBG0

Nummer	Skjermfunksjon for innebygd Web-server	Beskrivelse	Mer informasjon
1	Produktnavn og IP-adresse	Vis produktnavn og IP-adresse (Internet Protocol).	

Nummer	Skjermfunksjon for innebygd Web-server	Beskrivelse		Mer informasjon
2	Kategorier	Informasjon-kategori	Vis informasjon om produktet. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse sidene.	Se "Vise produktstatus fra informasjonssidene" på side 7.
		Innstillinger-kategori	Bruk funksjonen i denne kategorien til å konfigurere produktet.	Se "Konfigurere produktet fra innstillingssidene" på side 19.
		Nettverk-kategori	Vis nettverksstatus og konfigurer produktets nettverkskort.	Se "Administrere nettverksdriften fra nettverkssidene" på side 45.
3	Pålogging	Forskjellig for ulike brukertyper	Logg på som en IT-administrator eller serviceleverandør.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se "Pålogging og avlogging" på side 3.</li> </ul>
4	Sideinnhold	Forskjellig på hver meny	Klikk på en meny for å vise en side.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se "Vise produktstatus fra informasjonssidene" på side 7.</li> <li>Se "Konfigurere produktet fra innstillingssidene" på side 19.</li> <li>Se "Administrere nettverksdriften fra nettverkssidene" på side 45.</li> </ul>
5	Menyer	Forskjellig for hver kategori	Klikk på kategorien for å vise menyene.	
6	Andre koblinger	hp instant support	Koble til en rekke Web-ressurser som hjelper deg med å løse problemer og beskriver hvilke tilleggstenester som er tilgjengelige for HP-produktet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se "Bruke Andre koblinger som en ressurs" på side 47.</li> <li>Se "hp instant support" på side 48.</li> <li>Se "Produktstøtte" på side 48.</li> <li>Se "Min serviceleverandør og Min servicekontrakt" på side 49.</li> </ul>
		Produktstøtte	Bruk spesifikk produkthjelp fra HPs Web-område for å løse et problem.	
		Min serviceleverandør	Kobler til hjemmesiden til serviceleverandøren. <b>Merk:</b> Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av serviceleverandøren.	
		Min serviceavtale	Kobler til en side som viser vilkårene og begrensningene i serviceavtalen. <b>Merk:</b> Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av serviceleverandøren.	

# 2 Vise produktstatus fra informasjonssidene

Informasjonssidene er bare for informasjonsformål. Du kan ikke konfigurere enheten fra disse sidene. Du finner informasjon om å konfigurere enheten gjennom den innebygde Web-serveren under "[Konfigurere produktet fra innstillingssidene](#)" på side 19.

Nedenfor ser du informasjonssidene:

- Enhetsstatus (side 8)
- Konfigurasjonsside (side 10)
- Rekvisitastatus (side 13)
- Hendelseslogg (side 14)
- Forbruksside (side 15)
- Enhetsinformasjon (side 16)
- Utskrift (side 17)

---

## Merk

Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

# Enhetsstatus

Bruk siden Enhetsstatus for å vise produktets gjeldende status. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10

hp LaserJet 9065mfp

Informasjon

Innstillinger

Nettverk

Log In

1

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelseslogg

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Skriv ut

2

Klar

3

Stopp

Fortsett

4

Rekvisita

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Produktstøtte](#)

5

Detaljer om rekvisita

6

Media

Innskuff/utskuff	Status	Størrelse	Type
SKUFF 1		11X17	VANLIG
SKUFF 2		A3	VANLIG
SKUFF 3		LETTER	VANLIG
SKUFF 4		LETTER	VANLIG
SKUFF 5		LETTER	VANLIG
UTSKR. ØVRE		I/T	I/T
HOVEDUTSKR.		I/T	I/T

7

Endre innstillinger

8

Funksjoner

Enhetsserienummer: CNZZX91001

Serienummer for utskriftskontroller: S46XXXXXXX

ICB-fastvareversjon: D4-0101

PRCB Firmware Version:

C1: 37-B002

C2: 15-B000

C3: 16-EBG0

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" på side 5.
2	Enhetsstatus	Viser produktets status (den samme som vises i kontrollpanelvinduet).
3	Kontrollpanelknapper	Bruk disse kontrollpanelknappene på samme måte som du ville gjort på produktet. Hvis du vil angi hvilke kontrollpanelknapper som skal vises på siden, går du til sikkerhetssiden i kategorien <b>Innstillinger</b> .
4	Rekvisita	Viser status for hvert rekvisitaelement. Status for svart toner kan være OK, TOM eller LAV. Stiftestatus (fremre eller bakre stiftekassett) kan være OK eller TOM. Stiftestatus vises bare når en fullføringsenhet er installert.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
5	Detaljer om rekvisita	Åpner siden Rekvisitastatus, der du kan vise informasjon om enhetsrekvisita.
6	Media	Viser status- og konfigurasjonsinformasjon for innskuffene og utskuffene.
7	Endre innstillinger	Åpner siden Andre innstillinger, der du kan endre innstillingene for papirtype.
8	Funksjoner	Viser komponentene som er installert i produktet.

## Konfigurasjonsside

Bruk konfigurasjonssiden for å vise gjeldende produktinnstillinger, feilsøke skriverproblemer og bekrefte installering av valgfritt ekstrautstyr, for eksempel DIMM-moduler (dual inline memory modules) eller papirhåndteringsenheter. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.





1

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelseslogg

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Skriv ut

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Produktstøtte](#)

## Konfigurasjonsside

2

### Enhetsinformasjon

Produktnavn:	hp LaserJet 9065mfp
Enhetsnavn:	hp LaserJet 9065mfp
Enhetsmodell:	CXXXXA
Enhets serienummer:	CNZZX91001
Serienummer for utskriftskontroller:	S46XXXXXXX
PRCB Firmware Version:	C1: 37-B002 C2: 15-B000 C3: 16-EB00 C4: 11-0000 C5: 12-B000 D4-0101
ICB-fastvareversjon:	20030919 06.036.0
Fastvare utskr.kontroller:	00000
Service-ID:	300 sekunder
PS-tidsavbrudd for inaktiv prosess:	

3

### Installerte språkvalg og altern.

Utskriftskontroller:	
PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
MIME	(105)
DIMM-spor 1:	Side 1: 8 MB Flash Side 2: 8 MB Flash
DIMM-spor 2:	Side 1: 128 MB SDRAM Side 2: 128 MB SDRAM
DIMM-spor 3:	Tom
DIMM-spor 4:	Tom
EIO 1:	HP J6073A
EIO 2:	HP JetDirect J6057A
DISK-plass:	18949 MB kapasitet

4

### Minne

Minne i utskriftskontroller:	256 MB
Minne i kopikontroller:	320 MB
DWS:	6.0

Automatisk ressurs sparing aktivert

5

### Sikkerhet for utskriftskontroller

Kontrollpanellås:	INGEN
Kontrollpanelpassord:	DEAKTIVERT
Enhets type: DISK	Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERT

6

### Papirskuffer og ekstrautstyr

Standard papirstørrelse:	LETTER
Skuff 1 Str.:	11X17
Sk. 1 Tp:	VANLIG
Skuff 2 Str.:	A3
Skuff 3 Str.:	LETTER
Skuff 4 Str.:	LETTER
Skuff 5 Str.:	LETTER

Tosidig-enhet

Stifteenh

Hulleenh

#### Intern

Hewlett-Packard

hp 2500 sheet multifunction finisher [12-exe2] Q3634A

hp 3 hole punch kit Q3635A

hp post-insertion kit Q3636A

Innskuffer:

1: SKUFF 1, 100 ark

2: SKUFF 2, 500 ark

3: SKUFF 3, 500 ark

4: SKUFF 4, 1500 ark

5: SKUFF 5, 4000 ark

Utskuffer:

1: UTSKR. ØVRE, 250 ark, Forside opp/ned


2: HOVEDUTSKR., 2500 ark, Forside opp/ned

**Merk:** Gå til tabellen på neste side hvis du vil ha informasjon om nummerhenvisningene.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " <a href="#">Navigere i HP innebygd Web-server</a> " på side 5.
2	Enhetsinformasjon	Viser serienummer, versjonsnummer og annen informasjon for produktet.
3	Installerte språkvalg og alternativer	Viser alle installerte skriverspråk (for eksempel PCL (Printer Command Language) og PS (PostScript)), og viser ekstrautstyr som er installert i hvert DIMM-spor og EIO-spor.
4	Minne	Viser minneinformasjon, PCL Driver Work Space (DWS) og annen informasjon om ressurs sparing.
5	Sikkerhet for utskriftskontroller	Viser status for kontrollpanellås og alternativer for diskrivebeskyttelse.
6	Papirskuffer og alternativer	Viser mediestørrelse og -type som er angitt for hver skuff i produktet. Hvis en tosidighetenhet eller papirhåndteringsenhet er installert på produktet, vises informasjon om disse enhetene også her.

# Rekvisitastatus

Siden Rekvisitastatus viser mer detaljert rekvisitainformasjon og viser delenumrene til ekte HP-rekvisita. (Det er nyttig å ha delenumrene tilgjengelig når du bestiller rekvisita.) Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
**hp LaserJet 9065mfp**

**Informasjon**

**1**

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

**Rekvisitastatus**

Hendelseslogg

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Skriv ut

**Andre koblinger**

[hp instant support](#)

[Produktstøtte](#)


Innstillinger

Nettverk

[Log In](#)

## Rekvisitastatus

Kundeinstallerbar




**Svart toner**  
Bestill HP-del: Q3681C (Americas),  
Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific)

Lite blekk er nådd:

NEI

Antall sider skrevet ut  
etter melding om lite  
toner:

0



**Stiftekassett**  
Bestill HP-del: Q3641A

Fremre stiftekassett:

OK


Bakre stiftekassett:

OK

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " <a href="#">Navigere i HP innebygd Web-server</a> " på side 5.
2	Svart toner	Viser tonerdelenummer, angir om <b>Lite toner</b> -statusen er nådd eller ikke og viser antall sider som er skrevet ut etter at <b>Lite toner</b> -statusen ble nådd.
3	Stiftekassett	Viser status for <b>Fremre stiftekassett</b> og <b>Bakre stiftekassett</b> (OK eller TOM) og delenummer for HPs stiftekassett. Stiftestatus vises bare når en fullføringsenhet er installert.

# Hendelseslogg

Hendelsesloggen viser de siste enhetshendelsene, inkludert fastkjøringer, servicefeil og andre skriverfeil. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

InformasjonInnstillingerNettverk

Log In

1

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelseslogg

Forbruksside

Enhetsinformasjon

Skriv ut

2

3

4

5

Hendelseslogg for utskr.kontroller

Serienummer: CNZZX91001

Antall oppføringer i bruk: 3

Maksimalt antall oppføringer: 50

Nummer	Antall sider	Hendelse	Beskrivelse
3	6060	68 3D03	
2	5080	68 0502	
1	3100	68 1C80	Feil ved utskriftskontroller

6

Andre koblinger

[hp instant support](#)


[Produktstøtte](#)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " <a href="#">Navigere i HP innebygd Web-server</a> " på side 5.
2	Nummer	Viser rekkefølgen feilene oppstod i. Den siste feilen har høyest nummer.
3	Sideantall	Viser antall sider som var skrevet ut av produktet da feilen oppstod.
4	Hendelse	Viser den interne feilkoden for hver feil.
5	Beskrivelse	Viser en kort beskrivelse av noen feil.
6	Produktstøtte	Gir tilgang til HPs Web-område for støtte for produktspesifikk feilsøking/informasjon.

# Forbruksside

Forbrukssiden gir et sideantall for hver utskriftsstørrelse som har gått gjennom enheten, og viser antall tosidige sider. Totalt antall regnes ut ved å gange summen av utskriftsantall- og kopieringsantallverdiene med enheter-verdien.

Informasjonen på denne siden kan brukes til å avgjøre hvor mye toner eller papir du bør ha tilgjengelig. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
**hp LaserJet 9065mfp**

InformasjonInnstillingerNettverkLog In

1

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelseslogg

**Forbruksside**

Enhetsinformasjon

Skriv ut

## Forbruksside

### Identifikasjon

Serienr. CNZZX91001  
Produktnavn: hp LaserJet 9065mfp  
Enhetsnavn: hp LaserJet 9065mfp

2

Totalt forbruk (tilsvarende)

Andre koblinger

[hp instant support](#)  
[Produktstøtte](#)

**SKREVET UT (UTSKRIFT OG KOPI)**

Sidestørrelse	Antall utskrifter	Antall kopier	Enheter	Sum
LETTER	17,456	4,609	1.0	22,065.0
LEGAL	160	0	1.0	160.0
A4	0	0	1.0	0.0
11X17	0	0	2.0	0.0
A3	0	0	2.0	0.0
B4(JIS)	0	0	1.5	0.0
B5(JIS)	0	0	0.7	0.0
EGENDEF.	621	54	1.0	675.0
A5	0	0	0.5	0.0
8K	0	0	1.7	0.0
16K	0	0	0.8	0.0
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1.1	0.0
5.5x8.5	0	0	0.5	0.0
<b>TOTALT ENHETSFORBRUK</b>				<b>22,900.0</b>
Ensidig til ensidig	21 056	Ensidig til tosidig	1756	
Tosidig til ensidig	38	Tosidig til tosidig	50	
<b>Totalt antall ensidige utskrevet 21094</b>		<b>Totalt antall tosidige utskrevet 1806</b>		

4

Dekning

Svart Dekning 19,895%

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " <a href="#">Navigere i HP innebygd Web-server</a> " på side 5.
2	Totalt forbruk (tilsvarende)	Viser sidetyperne som er skrevet ut, antall enkeltstående sider som er skrevet ut, antall tosidige sider som er skrevet ut, og det totale antallet sider som er skrevet ut.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
3	Enheter	En enhet tilsvarer en side med standard Letter-størrelse. Alle andre sidestørrelser refereres til i forhold til denne standardstørrelsen. Papir med Ledger-størrelse (11x17) er for eksempel dobbelt så stort som Letter og teller som 2 enheter. En tosidig Ledger-side teller som 4 enheter.
4	Dekning	Angir gjennomsnittsmengden med toner som brukes på hver utskrevet side.

## Enhetsinformasjon

Siden Enhetsinformasjon viser enhetsnavnet, nummer, firmanavn, kontaktperson, enhetsplassering og enhetens IP-adresse, navn, modell og serienummer.

Enhetsnavnet, nummer, firmanavn, kontaktperson og enhetsplassering kan konfigureres fra siden Enhetsinformasjon i **Innstillinger**-kategorien.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
**hp LaserJet 9065mfp**

**Informasjon**
Innstillinger
Nettverk
[Log In](#)

**Enhetsstatus**  
**Konfigurasjonsside**  
**Rekvisitastatus**  
**Hendelseslogg**  
**Forbruksside**  
**Enhetsinformasjon**  
**Skriv ut**

**Andre koblinger**  
[hp instant support](#)  
[Produktstøtte](#)

### Enhetsinformasjon

Enhetsnavn:	hp LaserJet 9065mfp
Gjenstandsnummer:	1234
Firmanavn:	your company
Kontaktperson:	your name
Plassering av enhet:	your location
IP Adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	hp LaserJet 9065mfp
Enhetsmodell:	CXXXXA
Enhetsens serienummer:	CNZZX91001

# Utskrift

Du kan bruke denne siden for å skrive ut én fil om gangen fra et produkt som støtter HP innebygd Web-server. Denne funksjonen er særlig nyttig hvis du er en mobil bruker fordi du ikke må installere produktets skriverdriver for å kunne skrive ut – du kan skrive ut uavhengig av tid og sted.

Utskriftsklare filer, for eksempel dokumenter som er generert ved hjelp av et driveralternativ for "skriv til fil" (PRN-endelse som standard), PCL-dokumenter (Printer Control Language), PS-dokumenter, PDF-filer (Portable File Documents) og TXT-filer (tekstfiler).

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

## Merk

Utskriftssiden (og menyelementet til venstre) er bare tilgjengelig hvis det er konfigurert til å vises i sikkerhetskategorien. Du finner mer informasjon under "[Sikkerhet](#)" på side 31.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Informasjon Innstillinger Nettverk Log In

1

Enhetsstatus  
Konfigurasjonsside  
Rekvisitastatus  
Hendelseslogg  
Forbruksside  
Enhetsinformasjon  
Skriv ut

2 Enhetsstatus **Klar**

Identifiser dokumentet du vil skrive ut, ved å bruke ett av alternativene nedenfor, og klikk deretter på Bruk

**Merk:** Angi navnet på dokumentfilen for å skrive ut utskriftsklare dokumenter (f.eks. .ps, .pdf, .pcl, .txt).

3 Alternativ 1

Velg dokumentet du vil laste ned fra harddisken eller fra nettverksfilserveren.

Velg fil

4 Alternativ 2

Angi adressen til dokumentet du vil ha tilgang til via Internett. Skriv adressen i et format som for eksempel:  
http://www.(din\_server).com/enfil.ps

Adresse

Nummer	Område på side	Informasjon eller funksjoner på området på siden
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " <a href="#">Navigere i HP innebygd Web-server</a> " på side 5.
2	Enhetsstatus	Viser produktets status (den samme som vises på siden Enhetsstatus og i kontrollpanelvinduet).
3	Alternativ 1	Skriver ut en fil som befinner seg på en bærbar eller stasjonær datamaskin eller på en nettverksfilserver.
4	Alternativ 2	Skriver ut en fil du får tilgang til over Internett.

## Skriver ut en fil ved hjelp av utskriftssiden

- 1 Hvis du vil skrive ut en fil ved hjelp av utskriftssiden, gjør *ett* av følgende:
  - Klikk på **Bla gjennom** for å bla til en fil du vil skrive ut (alternativ 1).  
– eller –
  - Angi adressen (begynn med http:// eller https://) til en fil du vil skrive ut som er tilgjengelig over Internett (alternativ 2).
- 2 Klikk på **Bruk**.



# 3 Konfigurere produktet fra innstillingssidene

Bruk sidene i kategorien **Innstillinger** for å konfigurere produktet fra datamaskinen. Dette er innstillingssidene:

- Konfigurer enhet (side 20)
- E-postserver (side 22)
- Varsler (side 24)
- AutoSend (side 30)
- Sikkerhet (side 31)
- Rediger andre koblinger (side 32)
- Enhetsinformasjon (side 34)
- Språk (side 35)
- Dato og klokkeslett (side 36)
- Bestillingsinformasjon (side 38)
- Andre innstillinger (side 39)
- PÅ/AV-plan (side 40)
- Kopimonitor (side 42)

---

## Merk

Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

# Konfigurer enhet

Du kan bruke siden Konfigurer enhet til å skrive ut produktinformasjonssider og konfigurere produktet *eksternt*. Illustrasjonen, tabellen og eksempelprosedyren nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. Følgende eksempel viser valgene for **Informasjon**-menyen.

## Merk

Hvis produktet har et kontrollpanelvindu, er disse menyene like menyene som er tilgjengelige på produktets kontrollpanel. Noen av produktets kontrollpanelmenyer er ikke tilgjengelige fra HPs innebygde Web-server.

Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med produktet, hvis du vil vite mer om de forskjellige menyene produktet støtter.



Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området	
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" på side 5.	
2	Velg en meny	<b>INFORMASJON</b> -meny	Skriv ut produktinformasjonssider som gir informasjon om produktet og konfigurasjonen.
		<b>KONFIGURERER ENHET</b> -meny	Konfigurer produktet, og påvirk på den måten produktets virkemåte. Du kan for eksempel konfigurere personlige innstillinger fra denne menyen, for eksempel innstillinger for utskriftskvalitet eller målskuffer.
		<b>DIAGNOSE</b> -meny	Skriv ut hendelsesloggen og utfør en papirbanetest, konfigurer utskuffen og tosidig modus, og angi antall kopier.
3	Plusstegn	Klikk på plusstegnet (+) ved siden av en meny, eller klikk på selve menyen hvis du vil vise undermenyene eller underoppføringer.	
4	Menyunderoppføringer	Få tilgang til produktinformasjon eller konfigurer produktet.	

## Bruke menyene på siden Konfigurer enhet

Følgende prosedyre er *bare* et eksempel. Andre menyfunksjoner kan innstilles på samme måte.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Informasjon **Innstillinger** Nettverk [Log In](#)

**Konfigurer enhet**

E-postserver  
Varsler  
AutoSend  
Sikkerhet  
Rediger andre koblinger  
Enhetsinformasjon  
Språk  
Dato og klokkeslett  
Bestillingsinfo  
Andre innstillinger  
PÅ/AV-plan  
Kopimonitor

**Andre koblinger**  
[hp instant support](#)  
[Produktstøtte](#)

### Konfigurer enhet

Du kan konfigurere enheten ved å velge en konfigurasjonsmeny i navigasjons treet nedenfor. Når du har valgt en konfigurasjonsmeny, kan du konfigurere innstillingene nederst på siden.

Velg en meny

- INFORMASJON
- KONFIGURER ENHET
  - SKRIVER UT
    - STD. TILPASSET PAPIRSTØRRELSE
    - PCL
  - UTSKRIFTSKVALITET
  - SYSTEMOPPSETT
  - I/U
  - TILBAKESTILLINGER
- DIAGNOSTIKK

#### SKRIVER UT

ANTALL EKSEMPPL	<input type="text" value="1"/>	(1 - 32000)
STANDARD PAPIR- STØRRELSE	<input type="text" value="LETTER"/>	
PAPIRUTSKUFF	<input type="text" value="HOVEDUTSKR."/>	
TOSIDIG	<input type="text" value="AV"/>	
OVERSTYR A4/LETTER	<input type="text" value="NEI"/>	
COURIER-SKRIFT	<input type="text" value="VANLIG"/>	
BRED A4	<input type="text" value="NEI"/>	
SKRIV UT PS -FEIL	<input type="text" value="AV"/>	

[Bruk](#) [Avbryt](#)

### Merk

Skriverdrivere og programvare overstyrer ofte valg som er gjort i **Utskrift**-menyen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet.


Alle endringer vises på siden for skriverstatus, på konfigurasjonssiden og på menyen **Papirhåndtering** (på siden Andre innstillinger).

Følg disse trinnene for å velge en annen standard papirstørrelse (eksempelprosedyre):

- 1 Klikk på **KONFIGURER ENHET**.
- 2 Klikk på **SKRIVER UT**. Den blå tittellinjen **SKRIVER UT** vises nederst på skjermen.
- 3 Klikk på pilen i nedtrekkslisten **STANDARD PAPIRSTØRRELSE** og velg papirstørrelsen du vil skal være standard (du kan for eksempel endre standard papirstørrelse fra **LETTER** til **LEGAL**).
- 4 Klikk på **Bruk**.

# E-postserver

Bruk siden E-postserver til å konfigurere innstillinger for utgående og innkommende e-post. Innstillingene på denne siden gjør at enheten kan sende og motta e-postmeldinger, inkludert produktvarsler. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

 hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
**hp LaserJet 9065mfp**

Informasjon **Innstillinger** Nettverk [Log In](#)

1

Konfigurer enhet

E-postserver

Varsler

AutoSend

Sikkerhet

Rediger andre koblinger

Enhetsinformasjon

Språk

Dato og klokkeslett

Bestillingsinfo

Andre innstillinger

PÅ/AV-plan

Kopimonitor

2

**E-postserver**

2

Utgående e-post

Angi serververdier for utgående e-post hvis du bruker e-postvarsler eller AutoSend.

☒ Aktiver utgående e-post

SMTP Server

192.68.00.00

Domenenavn

your\_company.com

3

E-postadresse for enhet

your\_device@your\_company.com

4

Innkommende e-post (ikke nødvendig for e-postvarsler)

Angi serververdier for innkommende e-post slik at eksterne forespørsler og kommandoer kan sendes til enheten.

☒ Aktiver innkommende e-post

POP3 Server

192.68.01.01

POP3-brukernavn for enhet

your\_device

Passord

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Produktstøtte](#)

Bruk

Avbryt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " <a href="#">Navigere i HP innebygd Web-server</a> " på side 5.
2	Utgående e-post	Konfigurer utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend. Du finner mer informasjon under " <a href="#">Bruke varselsiden med et produkt</a> " på side 25.
3	E-postadresse for enhet	Dette er produktets e-postadresse som vises i produktvarsler. Det er <i>ikke</i> e-postadressen du skal bruke når du sender kommandoer til produktet. Se " <a href="#">Send e-postkommandoer til produktet</a> " på side 29.
4	Innkommende e-post (ikke nødvendig for e-postvarsler)	Konfigurer innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under " <a href="#">Send e-postkommandoer til produktet</a> " på side 29.

## Konfigurere utgående e-post

Det er nødvendig å konfigurere utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend.

- 1 Hent inn informasjonen nedenfor. (Organisasjonens system- eller e-postansvarlige gir vanligvis informasjonen som er nødvendig for å konfigurere utgående e-post.)
  - IP-adressen til SMTP-serveren (Simple Mail Transfer Protocol) på nettverket. Den innebygde Web-serveren bruker SMTP-serverens IP-adresse for å formidle e-postmeldinger til andre datamaskiner.
  - E-postdomenenavnets endelse som brukes til å adressere e-postmeldinger i organisasjonen din.
- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver utgående e-post**.
- 3 Angi SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen **SMTP-server**.
- 4 Angi domenenavnet, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringene.

## Konfigurere innkommende e-post

Du bør konfigurere innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under "[Send e-postkommandoer til produktet](#)" på side 29.

- 1 Opprett en POP3-postboks-konto (Post Office Protocol 3) for produktet på en e-postserver i nettverket til organisasjonen din.

Hver POP3-konto krever et brukernavn og passord. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postboks-kontoen er produkt og POP3-serveren er hp.com, vil produktets e-post adresse bli produkt@hp.com.

---

### Merk

Hvert produkt som er konfigurert for innkommende e-post, må ha sin egen POP3-postboks-konto på e-postserveren i nettverket.

POP3-postboks-kontoer blir vanligvis konfigurert av organisasjonens nettverks- eller e-postadministrator.

- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver innkommende e-post**.
- 3 Angi IP-adressen til POP3-postserveren i tekstboksen **POP3-server**.
- 4 Angi brukernavn og passord for produktets postboks-konto, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringene.

Fra siden Varsler kan IT-administratorer konfigurere produktet til å sende varsler til hvem som helst gjennom e-postmeldinger. Når varslene er konfigurert, informerer de automatisk om tilbehør- og papirbanestatus, i tillegg til service- og veiledningsinformasjon. Flere personer kan motta varslene, og hver person mottar bare de varslene som er angitt. En administrativ assistent kan for eksempel være ansvarlig for å bestille toner eller fjerne fastkjørt papir, og kan motta avanserte varsler om lite toner eller om fastkjørt papir. På samme måte kan rekvisita med lang levetid håndteres av en ekstern serviceleverandør som kan motta varsler om å utføre enhetsvedlikehold, legge i stifter i for- eller bakstifteenheten og lignende oppgaver.

Du kan opprette opptil fire forskjellige mållister, med opptil 20 mottakere for hver liste. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

## Merk

Utgående e-post må være aktivert for at varsler skal fungere. Hvis du vil aktivere utgående e-post, se "[Konfigurere utgående e-post](#)" på side 23.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Informasjon

Innstillinger

Nettverk

Log In

1

Konfigurer enhet

E-postserver

Varsler

AutoSend

Sikkerhet

Rediger andre koblinger

Enhetsinformasjon

Språk

Dato og klokkeslett

Bestillingsinfo

Andre innstillinger

PÅ/AV-plan

Kopimonitor

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Produktstøtte](#)

## Varsler

Varsler er nå konfigurert for følgende mållister. Vil du gjøre endringer, klikker du på den aktuelle knappen ved siden av listen. Før pekeren over en knapp for å få mer informasjon.

**Merk: For at varslene skal fungere, må utgående post konfigureres på siden for e-postserver.**

Listenavn	Varslingsmål	Valgte varsler	Vedlegg (valgfritt)
List 1	admin@your_company.com	Bytt tonerflaske Bytt tonerflaske (tom) Fjern fastkjørt papir Lukk skuffer, dører og deksler	Statusside for rekvisita Forbruksside
		Rediger	Test
		3	4
			5
List2	service_provider@your_company.com	Bytt tonerflaske Bytt tonerflaske (tom) Feil ved utskriftskontroller Feil ved operatøroppringing Fjern fastkjørt papir	Statusside for rekvisita Forbruksside Konfigurasjonsside
		Rediger	Test
			Slett
List 3	anyone@your_company.com	Skuff åpen Tom skuff (legg i)	Statusside for rekvisita
		Rediger	Test
			Slett
		6	Ny målliste

**Merk:** Gå til tabellen på neste side hvis du vil ha informasjon om nummerhenvisningene.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under <a href="#">"Navigere i HP innebygd Web-server"</a> på side 5.
2	Mållisteoversikt	Viser gjeldende valg for hvert mål.
3	Rediger	Klikk her hvis du vil endre mål eller målliste.
4	Test	Klikk her hvis du vil sende et testvarsel til mål eller målliste.
5	Slett	Klikk her hvis du vil slette mål eller målliste.
6	Ny målliste	Klikk for å definere innstillingene for en ny målliste for varsler.

## Bruke varselsiden med et produkt

Denne delen inneholder informasjon om disse varselfunksjonene:

- ["Konfigurere varsler"](#) på side 25
- ["Teste konfigurasjonen av en målliste"](#) på side 28
- ["Slette mål og mållister"](#) på side 29

## Konfigurere varsler

Du kan opprette opptil fire forskjellige mållister, med opptil 20 mottakere for hver liste.


1 Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil opprette en ny målliste, klikker du på **Ny målliste**.
- eller -
- Hvis du vil endre en eksisterende målliste, klikker du på **Rediger** ved siden av listen du vil endre.

### Merk

Du finner mer informasjon om testing eller sletting av et varsel under ["Teste konfigurasjonen av en målliste"](#) på side 28 og ["Slette mål og mållister"](#) på side 29.

Vinduet som vises, ligner på følgende illustrasjon.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

InformasjonInnstillingerNettverkLog In

Konfigurer enhetE-postserverVarslerAutoSendSikkerhetRediger andre koblingerEnhetsinformasjonSpråkDato og klokkeslettBestillingsinfoAndre innstillingerPÅ/AV-planKopimonitor

## Varsler - oppsett

Trinn 1: Angi listenavnet

Angi et navn for mållisten.

Listenavn:

Trinn 2: Angi varslingsmålene

Angi varslingsmålene (maksimalt 20) på én følgende måte:

En e-postadresse, for eksempel (ditt\_navn)@(din\_bedrift).com

En mobil enhet, for eksempel 208-555-5555@(mobilleverandør).net

Et nettsted, for eksempel http://www.(din\_server).com

**Skill varslingsmålene med semikolon (;) eller komma (,).**

Varslingsmål:

Trinn 3: Velge varsler

Velg varslene som du vil at varslingsmålene skal motta. De vanligste varslene er oppgitt her.

Varselnavn	Valgt	Terskelverdi
Bytt tonerflaske	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bytt tonerflaske (tom)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sett inn fremre stiftenehet	<input type="checkbox"/>	
Sett inn bakre stiftenehet	<input type="checkbox"/>	
Fjern fastkjørt papir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutter siden start
Lukk skuffer, dører og deksler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutter siden start
Skuff åpen	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutter siden start
Tom skuff (legg i)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutter siden start

Tilleggsvarsler

Hvis du vil vise alle varslene for dette produktet, klikker du på **Vis alle varsler**.

**Merk: Klikk på denne knappen for å lagre endringene og åpne siden som viser alle varselalternativene.**

Vis alle varsler

Trinn 4: Velge e-postvedlegg (valgfritt)

Velg vedleggene som du vil legge ved hver e-postvarselmelding i denne mållisten. Gå til kategorien **Informasjon** for å se eksempler på disse sidene.

- ☒ Statusside for rekvizita
- ☒ Forbruksside
- ☐ Konfigurasjonsside
- ☐ Hendelsesloggside

Velg dette alternativet hvis ett av varslingsmålene som skal motta varsler, er et automatisert datamaskinsystem.

- ☐ XML-data

OKAvbryt



- 2 Skriv inn et navn for feltet **Listenavn**, for eksempel Service eller Rekvisita.
- 3 Angi e-postadressene til personer du vil skal motta varsler. I bedriftsmiljøer kan systemansvarlig rute e-postadresser til listeservere eller URL-adresser for utvidet varsling. Legg til flere mål ved å dele hvert mål med et komma eller semikolon.
- 4 Merk av i avmerkingsboksen for varslene du vil skal sendes med denne mållisten. (Hvis du vil se alle varslene som er tilgjengelige for produktet, klikker du på **Vis alle varsler**.)
- 5 Der det er aktuelt angir du terskelverdien for de enkelte varslene.  
Terskelverdien for servicevarsler og for papirbanevarsler er et brukerdefinert antall minutter. Dette er tiden en hendelse ignoreres før det sendes en e-postvarselmelding. Du vil for eksempel angi terskelverdien for varselet Skuff åpen til 10 minutter slik at det blir tid til å lukke skuffen etter at noen har lagt i papir eller fjernet fastkjørt papir.
- 6 Angi vedleggene du vil ta med i e-postvarselmeldingene. Disse vedleggene kan omfatte siden Rekvisitastatus, forbruksside, konfigurasjonsside, hendelseslogg og XML-informasjon. (Gå til kategorien **Informasjon** hvis du vil se eksempler på disse sidene.) Alternativet **XML-informasjon** bør angis hvis ett av målene som skal motta varsler, er et automatisert datamaskinsystem. Hvert element du velger, legges ved e-posten. Hvis du for eksempel velger **Forbruksside** og **Hendelseslogg**, vil du motta en e-postmelding med to vedlegg, ett for hvert valg. Hvis du også valgte alternativet **XML-informasjon**, vil du motta en e-postmelding med tre vedlegg – ett vedlegg for forbrukssiden i HTML, ett for hendelsesloggen i HTML og et tredje som består av informasjon om øyeblikkelig hjelp i et tekstfilvedlegg i XML-format.
- 7 Klikk på **Bruk** for å lagre informasjonen.
- 8 Gjenta trinn 1 til 7 for hver ekstra liste eller hvert ekstra mål.

---

**Merk**

Hvis du vil teste konfigurasjonen av en målliste, kan du slå opp i "[Teste konfigurasjonen av en målliste](#)" på side 28.

## Teste konfigurasjonen av en målliste

- 1 Klikk på **Test**-knappen ved siden av mållisten du vil teste.

Vinduet nedenfor åpnes. Mer enn ett mål kan testes fra dette vinduet.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Informasjon **Innstillinger** Nettverk [Log In](#)

**Konfigurer enhet**  
E-postserver  
**Varsler**  
AutoSend  
Sikkerhet  
Rediger andre koblinger  
Enhetsinformasjon  
Språk  
Dato og klokkeslett  
Bestillingsinfo  
Andre innstillinger  
PÅ/AV-plan  
Kopimonitor

**Andre koblinger**  
[hp instant support](#)  
[Produktstøtte](#)

### Varsler - test

Du er i ferd med å sende et testvarsel til de valgte varslingsmålene. Klikk på **OK** for å sende testen, eller på **Avbryt** for å returnere til hovedsiden for varsler uten å sende testen.

**Varslingsmål:** ☒ admin@your\_company.com

Som standard er returadressen på testvarselet produktets e-postadresse. Du kan motta svar som genereres av denne testen, ved å oppgi din egen e-postadresse i følgende boks.

**Returadresse:** your\_device@your\_company.com

**Meldingstekst:**

Dette er et testvarsel. Du har mottatt dette varselet fordi du er utvalgt til å motta informasjon om følgende produkt.

Produktet trenger ikke tilsyn for øyeblikket.

Produkt:  
hp LaserJet 9065mfp

Gjeldende valgte varsler:  
Bytt tonerflaske  
Bytt tonerflaske (tom)  
Fjern fastkjørt papir  
Lukk skuffer, dører og deksler

Gjeldende valgte vedlegg:  
Statusside for rekvisita  
Forbruksside

Takk for at du bruker Hewlett-Packard-produkter!

Hvis du vil at andre merknader skal vises først i testvarselet, skriver du inn teksten i følgende boks.

**Merknader (valgfritt):**

- 2 Velg målene du vil teste.
- 3 Returadressen er produktets e-postadresse. Angi e-postadressen din hvis du vil motta feil som genereres med testvarselet (for eksempel bli varslet om en uriktig måladresse).
- 4 Hvis det er aktuelt, kan du skrive inn tilleggsinformasjon du vil vise i begynnelsen av e-postvarselmeldingen i tekstfeltet **Merknader (valgfritt)**.
- 5 Klikk på **OK**.

## Slette mål og mållister

Du kan slette et mål eller en målliste ved å klikke på knappen **Slett** ved siden av målet eller mållisten du vil slette. Klikk på **OK** for å bekrefte slettingen.

## Sende e-postkommandoer til produktet

En annen metode for å motta informasjonssider er å be om dem fra produktet. Når utgående og innkommende e-post konfigureres, kan produktet legge ved informasjonssider, for eksempel siden Rekvisitastatus eller konfigurasjonsside, til e-postmeldinger. Du kan bruke denne funksjonen for å løse et problem eller sjekke rekvisitastatusen.

## Be om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding

Når du lager en melding til produktet, må du formatere feltene **Til**, **Fra** og **Emne** i e-postprogrammet riktig.

- 1 Aktiver utgående og innkommende e-post ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under "[E-postserver](#)" på side 22.)
- 2 Følg trinnene nedenfor for å skrive en e-postmelding til produktet fra e-postprogrammet ditt:
  - a I feltet **Til** angir du produktets e-postadresse. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postboks kontoen er produkt og POP3-serveren er hp.com, vil produktets e-post adresse bli produkt@hp.com.
  - b E-postprogrammet fullfører vanligvis **Fra**-feltet automatisk som retur-e-postadresse.
  - c I **Emne**-feltet angir du riktig tekst for formatet og siden du vil legge ved. Du kan be om en konfigurasjonsside, en Rekvisitastatus-side eller en AutoSend-side. Hvis du for eksempel vil legge ved konfigurasjonssiden i HTML-format, skriver du `this.configpage?configpage=email&format=html`.

Side	HTML-format	XML-format
<a href="#">Konfigurasjonsside</a>	<code>this.configpage?configpage=email&amp;format=html</code>	<code>this.configpage?configpage=email&amp;format=xml</code>
<a href="#">Siden Rekvisitastatus</a>	<code>this.configpage?suppliespage=email&amp;format=html</code>	<code>this.configpage?suppliespage=email&amp;format=xml</code>
<a href="#">AutoSend-side</a>	ikke aktuelt	<code>this.configpage?autosend=email&amp;format=xml</code>

- 3 Klikk på **Send**.

Produktet kontrollerer om det er nye e-postmeldinger en gang hvert tredje minutt. Når produktet mottar e-postmeldingen, genererer den et svar og sender informasjonen det er bedt om, tilbake til avsenderens e-postadresse (som angitt i feltet **Fra** i den opprinnelige e-postmeldingen).

### Merk

Det kan ta fra ett minutt til flere timer før det kommer et svar tilbake til e-postprogrammets innboks, avhengig av forsinkelser i nettverket og av organisasjonens postserver.

Hvis feltene **Til**, **Fra** og **Emne** ikke er riktig formatert i e-postmeldingen din, sender ikke produktet en svarmelding.

Bruk AutoSend-siden for å sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitaforbruk jevnlig til serviceleverandøren. Denne funksjonen gir deg muligheten til å inngå en avtale med Hewlett-Packard eller en annen serviceleverandør om levering av tjenester som blant annet omfatter, men ikke er begrenset til, proaktiv tonererstatning, avtale om betaling per side, støtteavtaler og forbruksmåling. Illustrasjonen, tabellen og prosedyren nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Informasjon **Innstillinger** Nettverk [Log In](#)

**1** Konfigurer enhet  
E-postserver  
Varsler **2** **AutoSend**  
Sikkerhet  
Rediger andre koblinger  
Enhetsinformasjon  
Språk  
Dato og klokkeslett  
Bestillingsinfo  
Andre innstillinger  
PÅ/AV-plan  
Kopimonitor

**3** Aktivert AutoSend

AutoSend-funksjonen er utformet slik at du enkelt kan sette produktet i stand til å sende konfigureringsopplysninger til en konfigurerbar liste over destinasjoner med jevne mellomrom. Når AutoSend er aktivert, vil opplysninger om enhetskonfigurasjon og rekvisitaforbruk sendes til den konfigurerte listen med jevne mellomrom.

Merk: Hvis du vil bruke AutoSend, må du først [konfigurere e-postserveren](#)

☐ Aktivert AutoSend

**3** Send hver  ☐ dag (1-28)  
☐ uke (1-4)  
☐ måned (1-6)  
☒ side som skrives ut (50-30000)

Skriv inn e-postdestinasjonene (maksimalt 20) i følgende format: (ditt\_navn)@(din\_bedrift).com:  
**\*Skill e-postdestinasjonene med semikolon (;) eller komma (,).**

**4** E-postadresser

**5**

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
<b>1</b>	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " <a href="#">Navigere i HP innebygd Web-server</a> " på side 5.
<b>2</b>	Aktivert AutoSend	Merk denne avmerkingsboksen for å aktivere AutoSend-funksjonen.
<b>3</b>	Send hver [intervall]	Angi med hvilket tidsintervall du vil at produktet skal sende informasjon om produktkonfigurasjonen og rekvisitaforbruket til målene som er konfigurert i feltet <b>E-postdestinasjoner</b> .
<b>4</b>	E-postdestinasjoner	Lagre en liste med opptil 20 e-postadresser som skal motta informasjon om enhetskonfigurasjon. Hver e-postadresse kan bestå av opptil 50 tegn.
<b>5</b>	Test	Når du trykker på <b>Test</b> -knappen, lagres innstillingene og informasjonen sendes umiddelbart slik at du kan kontrollere at mottakeren mottar meldingene.

## Aktivere AutoSend-funksjonen

- 1 Aktiver utgående og innkommende e-post ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under "[E-postserver](#)" på side 22.)
- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver AutoSend**.
- 3 Klikk på et alternativ for å angi hvor ofte du vil at produktet skal sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk til e-postmottakerne som angis i neste trinn, og angi deretter antall dager, uker, måneder eller utskrevne sider.
- 4 Konfigurer opptil 20 mål-e-postadresser ved hjelp av formatet som vises.
- 5 Klikk på **Bruk**.

## Sikkerhet

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Informasjon **Innstillinger** Nettverk [Log In](#)

**1** Konfigurer enhet  
E-postserver  
Varsler  
AutoSend  
**Sikkerhet**  
Rediger andre koblinger  
Enhetsinformasjon  
Språk  
Dato og klokkeslett  
Bestillingsinfo  
Andre innstillinger  
PÅ/AV-plan  
Kopimonitor

**2** Angi passord

Du kan angi et sikkerhetspassord for å hindre eksterne brukere i å konfigurere skriveren eller få tilgang til funksjoner som er reservert for nettverksadministratoren.

Brukernavn admin  
Nytt passord  
Kontroller passordet

**3** Angi alternativer

☒ Skriv ut side

**4** **Vis på enhetsstatussiden**

☒ Stoppknapp  
☒ Fortsett-knapp

Andre koblinger  
[hp instant support](#)  
[Produktstøtte](#)

[Bruk](#) [Avbryt](#)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " <a href="#">Navigere i HP innebygd Web-server</a> " på side 5.
2	Angi passord	Opprett et passord for å kontrollere hvem som får tilgang til kategoriene Innstillinger og Nettverk for HP innebygd Web-server. Etter at passordet er angitt, bes brukerne om å angi et passord når de åpner sidene Innstillinger og Nettverk for HP innebygd Web-server.
3	Angi alternativer	Angi kontrollpanelknappene du vil vise på siden Enhetsstatus (i kategorien <b>Informasjon</b> ).
4	Utskriftsside	Når utskriftssiden for HP innebygd Web-server er valgt, blir den tilgjengelig for den generelle brukeren i Informasjon-kategorimenyen.

### Merk

Ta godt vare på passordet. Hvis du mister passordet, kontakter du IT-administratoren eller serviceleverandøren.

## Rediger andre koblinger

Bruk siden Rediger andre koblinger for å legge til opptil fem egendefinerte koblinger til Web-områder du velger. Disse koblingene vises på alle sidene for HP innebygd Web-server i boksen **Andre koblinger** under navigasjonsfeltet til venstre, i tillegg til to permanente koblinger (**hp instant support** og **Produktstøtte**) som allerede er etablert. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Informasjon **Innstillinger** Nettverk [Log In](#)

**1** Konfigurer enhet  
E-postserver  
Varsler  
AutoSend  
Sikkerhet  
**Rediger andre koblinger**  
Enhetsinformasjon  
Språk  
Dato og klokkeslett  
Bestillingsinfo  
Andre innstillinger  
PÅ/AV-plan  
Kopimonitor

**2** Legg til kobling

URL   
Navn

**3** Brukerdefinerte koblinger

**4** Andre koblinger  
[hp instant support](#)  
[Produktstøtte](#)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området	
<b>1</b>	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " <a href="#">Navigere i HP innebygd Web-server</a> " på side 5.	
<b>2</b>	Legg til kobling	Legg til en brukerdefinert kobling.	
<b>3</b>	Brukerdefinerte koblinger	Viser de brukerdefinerte koblingene som er lagt til. Bruk dette området for å slette koblinger.	
<b>4</b>	Andre koblinger	<b>hp instant support</b>	Koble deg til Web-ressurser som hjelper deg med å løse spesielle problemer og finne ut hvilke tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet. (Detaljert informasjon, inkludert serienummer, feiltilstander og status, sendes til Hewlett-Packards kundestøtte. Hewlett-Packard behandler dette som konfidensiell informasjon.)
		<b>Produktstøtte</b>	Få tilgang til spesiell produkthjelp fra HPs Web-område.
		<b>Min serviceleverandør</b>	Kobler til hjemmesiden til serviceleverandøren. Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av serviceleverandøren.
		<b>Min serviceavtale</b>	Kobler til en side som viser vilkårene og begrensningene i serviceavtalen. Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av serviceleverandøren.

## Legge til en kobling

- 1 Under **Legg til kobling** skriver du inn URL-adressen og navnet slik du vil de skal vises på sidene for HP innebygd Web-server.
- 2 Klikk på **Legg til kobling**.

## Fjerne en kobling

- 1 Under **Brukerdefinerte koblinger** velger du koblingen eller koblingene du vil fjerne.
- 2 Klikk på **Fjern valgt kobling**.

## Enhetsinformasjon

Bruk siden Enhetsinformasjon til å angi navnet du ønsker, for enheten, tildele et gjenstandsnummer og konfigurere firmanavnet, kontaktpersonen for enheten og enhetens fysiske plassering. Produktets IP-adresse, produktmodell, produktnummer og serienummer er også tilgjengelige på denne siden.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
**hp LaserJet 9065mfp**

InformasjonInnstillingerNettverk

Konfigurer enhet

E-postserver

Varsler

AutoSend

Sikkerhet

Rediger andre koblinger

**Enhetsinformasjon**

Språk

Dato og klokkeslett

Bestillingsinfo

Andre innstillinger

PÅ/AV-plan

Kopimonitor

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Produktstøtte](#)

**Enhetsinformasjon**

Enhetsnavn:

hp LaserJet 9065mfp

Gjenstandsnummer:

1 234

Firmanavn:

your company

Kontaktperson:

your name

Plassering av enhet:

your location

IP Adresse:

192.168.0.10

Produktnavn:

hp LaserJet 9065mfp

Enhetsmodell:

CXXXXA

Enhets serienummer:

CNZZX91001

Bruk

Avbryt

### Merk


Hvis du foretar endringer på siden Enhetsinformasjon, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

Informasjonen som angis her, vises på siden Enhetsinformasjon som kan åpnes fra kategorien **Informasjon**. Informasjonen vises også i e-postmeldingene som sendes fra produktet. Dette kan være nyttig når du har behov for å finne produktet og skifte rekvisita eller løse et problem.



# Språk

Bruk språksiden for å velge språket som siden for HP innebygd Web-server skal vises på. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

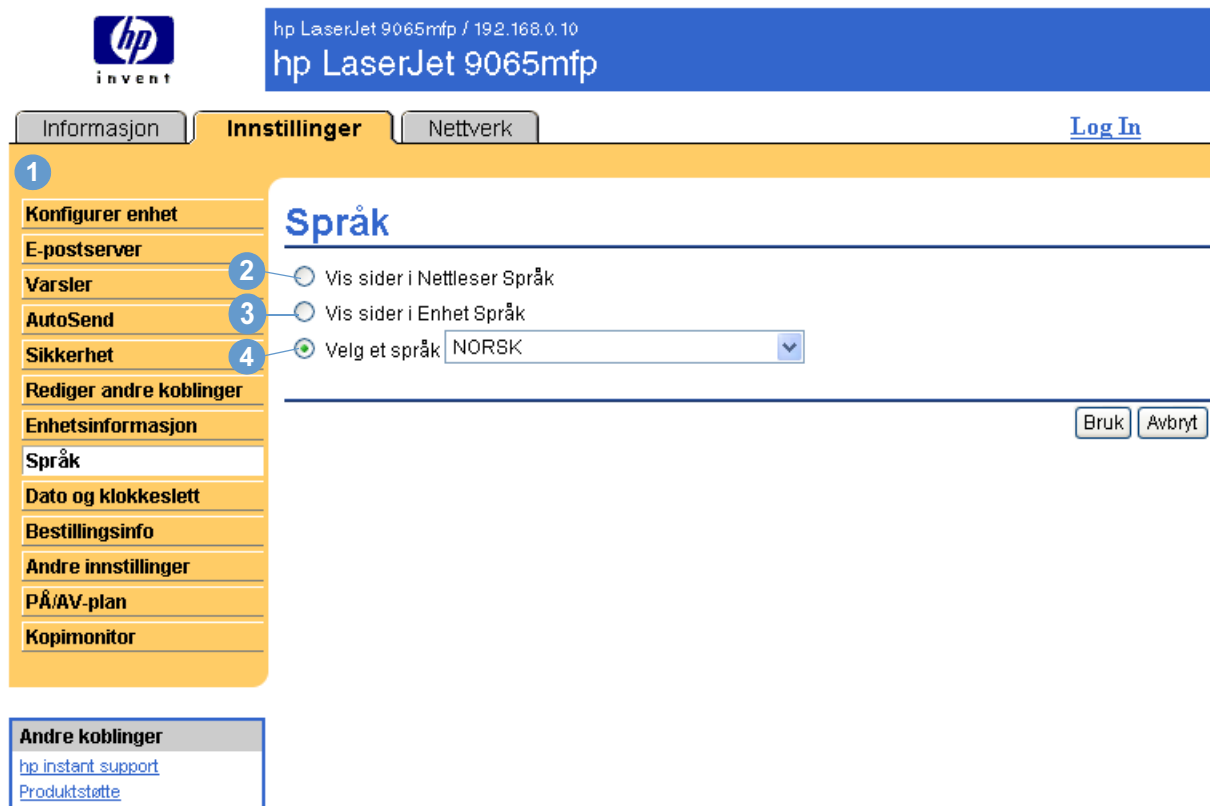

## FORSIKTIG

Hvis du velger **Vis sider i enhetsspråk** eller **Velg et språk**, endres språket for alle som bruker HP innebygd Web-server.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " <a href="#">Navigere i HP innebygd Web-server</a> " på side 5.
2	Vis sider på nettleserens språk (standard)	Bruk denne funksjonen for å finne ut hvilket språk som er angitt for nettleseren, og vis sider for HP innebygd Web-server på samme språk.
3	Vis sider i enhetsspråk	Bruk denne funksjonen for å finne ut hvilket språk som er angitt for produktkontrollpanelet, og vis sider for HP innebygd Web-server på samme språk.
4	Velg et språk	Vis sider for HP innebygd Web-server på det valgte språket. Følgende språk kan velges: <ul style="list-style-type: none"><li>• Engelsk</li><li>• Fransk</li><li>• Tysk</li><li>• Italiensk</li><li>• Spansk</li><li>• Svensk</li><li>• Dansk</li><li>• Norsk</li><li>• Nederlandsk</li><li>• Finsk</li><li>• Portugisisk</li></ul>

## Merk

Standardspråket er språket nettleseren bruker. Hvis leseren og kontrollpanelet begge bruker et språk som ikke er tilgjengelig for HP innebygd Web-server, velges engelsk som standardspråk.

Hvis du foretar endringer på språksiden, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

# Dato og klokkeslett

Bruk siden Dato og klokkeslett til å oppdatere produkttiden og konfigurere tidsserveren for nettverket. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Informasjon **Innstillinger** Nettverk [Log In](#)

**1** Konfigurer enhet  
E-postserver  
Varsler  
AutoSend  
Sikkerhet  
Rediger andre koblinger  
Enhetsinformasjon **2**  
Språk  
Dato og klokkeslett  
Bestillingsinfo  
Andre innstillinger  
PÅ/AV-plan  
Kopimonitor

**3** Gjeldende enhetstid  
25 Sep 2003 17:36:13  
Hent tid

**4** Avansert

**5** Tidssone  
(GMT-7:00)

**6** ☒ Juster klokken for sommertid

Bruk Avbryt

Andre koblinger  
[hp instant support](#)  
[Produktstøtte](#)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " <a href="#">Navigere i HP innebygd Web-server</a> " på side 5.
2	Gjeldende skrivertid	Viser enhetstiden. Hvis tiden er feil, kan en IT-administrator endre tiden fra enhetens kontrollpanel.
3	Hent tid	Når du klikker her, oppdateres gjeldende skrivertid.
4	Avansert	Knappen kobler deg til en side der du kan konfigurere tidsserveren for nettverket.
5	Tidssone	For hver sone som velges, justerer denne innstillingen skrivertiden etter forskjellen i timer mellom den valgte tidssonen og GMT (Greenwich Mean Time).
6	Juster klokken for sommertid	Hvis dette alternativet velges, justeres skrivertiden én time frem.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker siden som vises når du klikker på **Avansert**-knappen.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Informasjon **Innstillinger** Nettverk [Log In](#)

**1**

- Konfigurer enhet
- E-postserver
- Varsler
- AutoSend
- Sikkerhet
- 2** Rediger andre koblinger
- 3** Enhetsinformasjon
- 4** Språk
- 5** Dato og klokkeslett
- Bestillingsinfo
- Andre innstillinger
- PÅ/AV-plan
- Kopimonitor

## Dato og klokkeslett

### Tidsserver på nettverket

Adresse til tidsserver på Internett: 192.68.101.101

Synkroniser tid med server hver: 24 (1-168) timer

Lokal port for mottak av tid fra server: 1230 (1100-1900)

Tidsserverstatus: Serveren er konfigurert og svarer

**Andre koblinger**

[hp instant support](#)

[Produktstøtte](#)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
<b>1</b>	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " <a href="#">Navigere i HP innebygd Web-server</a> " på side 5.
<b>2</b>	Adresse til tidsserver for nettverk	Viser IP-adressen til en tidsserver som produktet bruker for å hente gjeldende skrivertid.
<b>3</b>	Synkroniser tid med server hver	Viser hvor ofte produktet vil oppdatere gjeldende tid med tidsserveren for nettverket.
<b>4</b>	Lokal port for mottak av tid fra server	Viser porten produktet bruker for å motta data fra tidsserveren for nettverket.
<b>5</b>	Tidsserverstatus	Viser gjeldende status for tilkoblingen til tidsserveren for nettverket.

# Bestillingsinformasjon

Bruk siden for bestillingsinformasjon til å skrive inn spesifikk bestillingsinformasjon for rekvisita. Tekstboksene gjør at du kan tilpasse bestillingsprosedyrene. Meldingene kan bestå av opptil 255 tegn.

IT-administratoren kan bestemme hvilken bestillingsinformasjon som skal vises for stifter på siden Rekvisitastatus.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" på side 5.
2	Gjeldende bestillingsinformasjon for stifter	Rekvisita som kundene kan installere selv, omfatter gjeldende bestillingsinformasjon for stifter. Dette området på siden vises bare når du er logget på som en IT-administrator.
3	Skriv inn all relevant informasjon for å bestille rekvisita (e-postadresse, URL-adresse, telefonnummer osv.):	Tekstboksen gjør at du kan tilpasse bestillingsinformasjonen for servicerelaterte elementer i detalj, inkludert detaljerte, leverandørspesifikke instruksjoner. Hvis teksten overstiger 255 tegn, vises en feilmelding. Dette området på siden vises bare når du er logget på som en IT-administrator.
4	Bruk standardverdier	Følgende melding vises når du klikker på <b>Bruk standardverdier</b> -knappen: "Hewlett-Packard-stifter kan bestilles over Internett, online via skriverprogramvaren eller ved å ringe en autorisert forhandler. Du finner instruksjoner i brukerhåndboken for enheten."

## Andre innstillinger

Siden for andre innstillinger viser konfigurasjonen av papirskuffene og auto-av-funksjonen. Du kan også bruke denne siden til å konfigurere papirskuffetypen og innstillingene for auto-av. Siden Andre innstillinger vises på følgende illustrasjon og er beskrevet i følgende tabell.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " <a href="#">Navigere i HP innebygd Web-server</a> " på side 5.
2	SKUFFTYPE	Velg papirtype for hver konfigurerbare skuff.
3	AUTO-AV	Denne innstillingen bestemmer hvor mye inaktiv tid som skal gå før enheten automatisk slås av. Innstillingene varierer fra 30 til 240 minutter.


## Bruke Papirhåndtering-menyen

Hvis du vil velge papirtype for skuff 2, velger du **LETTERHEAD** fra listen ved siden av SKUFF 2 TYPE og klikker **Bruk** for å lagre endringen. Denne prosedyren er *bare* et eksempel. Andre menyfunksjoner kan innstilles på samme måte.

### Merk

Skriverdrivere og programvare overstyrer ofte valg som er gjort på siden Andre innstillinger. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet. Alle endringene vises på siden for skriverstatus, konfigurasjonssiden og på enhetens kontrollpanel.

PÅ/AV-tidsplanen gjør at en IT-administrator kan planlegge avslutning/oppstart av kopimaskinen daglig. Kopimaskinen kan for eksempel være stilt inn til å starte opp kl. 08.00 og avslutte kl. 18.00. Det kan bare være én tidsinnstilling per dag. Hver dag kan imidlertid ha forskjellig oppstarts- og avslutningstid. I tillegg kan det også være en lunsjinnstilling som aktiverer en angitt tid når kopimaskinen skal avslutte og starte opp til lunsj.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10

hp LaserJet 9065mfp

Informasjon

Innstillinger

Nettverk

Log In

1

Konfigurer enhet

E-postserver

Varsler

AutoSend

Sikkerhet

Rediger andre koblinger

Enhetsinformasjon

Språk

Dato og klokkeslett

Bestillingsinfo

Andre innstillinger

PÅ/AV-plan

Kopimonitor

Andre koblinger

[hp instant support](#)  
[Produktstøtte](#)

PÅ/AV-plan

Denne siden inneholder bufret informasjon.

Aktiver PÅ/AV-plan

AV/PÅ-tidsplanen er en enhetsbehandlingsfunksjon som stenger av strømmen til maskinen på daglig eller timebasert basis, og som kan programmeres spesifikt for lunsjpauser, helger og ferier, eller nå som helst når det ikke er behov for enheten.

☐ Aktiver PÅ/AV-plan

Passord for avbryting av tidsmåling

Bruk denne modusen til å opprette en 4-sifret PIN-kode for bruk av funksjonen for avbrutt tidsmåling. Med den standard PIN-koden 0000, kan tidsmålerfunksjonen avbrytes uten at PIN-koden angis.

3 Angi passord for avbryting av tidsmåling

4 Bekreft passord for avbryting av tidsmåling

AV/PÅ-innstillinger for tidsmålerhandling

Bruk denne funksjonen til å angi på/av-tilstanden for enheten i en gitt måned. Angi på/av-tilstanden for bestemte dager, eller samlet for hver mandag-søndag i en gitt måned. Standardinnstillingen er felles: På for mandag-lørdag, og av på søndag.

5 Velg måned og år

September 2003

6 Velg dagene når enheten vil være på (September / 2003)

☐ Søn ☒ Man ☒ Tir ☒ Ons ☒ Tor ☒ Fre ☐ Lør

☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☐ 6  
☐ 7 ☒ 8 ☒ 9 ☒ 10 ☒ 11 ☒ 12 ☐ 13  
☐ 14 ☒ 15 ☒ 16 ☒ 17 ☒ 18 ☒ 19 ☐ 20  
☐ 21 ☒ 22 ☒ 23 ☒ 24 ☒ 25 ☒ 26 ☐ 27  
☐ 28 ☒ 29 ☒ 30

Merk: Velg Bruk for å lagre innst. for gjeldende måned før du velger en annen måned.

Tidsmålerinnstilling

Bruk denne funksjonen til å angi på/av-tidspunktene i timer og minutter for hver ukedag, eller angi en felles tid for hele uken, det vil si samme på/av-klokkeslett for hver dag.

7 Ukedag

	Slå på	Slå av
Søndag	00 : 00	00 : 00
Mandag	07 : 30	22 : 20
Tirsdag	05 : 00	22 : 20
Onsdag	07 : 45	22 : 20
Torsdag	09 : 00	22 : 20
Fredag	07 : 00	22 : 20
Lørdag	00 : 00	00 : 00

8 Av-innstilling for lunsjpause

☐ Aktiver lunsjpause

9 Slå av Slå på

12 : 00 12 : 30

Bruk

Avbryt

**Merk:** Gå til tabellen på neste side hvis du vil ha informasjon om nummerhenvisningene.

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " <a href="#">Navigere i HP innebygd Web-server</a> " på side 5.
2	Aktiver PÅ/AV-plan	Avmerkingsboksen for <b>PÅ/AV-plan</b> er ikke merket av (ikke valgt) som standard.
3	Skriv inn passord for Tidtageravbrudd	Angi et passord som lar brukere slå på kopimaskinen når den er i av-modus. Når innstillingen er 0000 (standardinnstilling), trenger ikke brukerne skrive inn et passord for å slå på kopimaskinen.
4	Bekreft passord for Tidtageravbrudd	Skriv inn passordet for Tidtageravbrudd for å bekrefte passordet for tidtageravbrudd.
5	Velg måned og år	Velg måneden og året du konfigurerer PÅ/AV-tidsplanen for.
6	Velg dagene du vil at enheten skal være på	Velg dagene du vil bruke PÅ/AV-tidsplanen på. Disse valgene vil være aktive alle måneder hvis de ikke endres spesielt.
7	Tidsmålerinnstilling – oppstart og avslutning for hver ukedag	Angi tidspunkt for å slå kopieringen av og på for hver dag.
8	Av-innstilling for lunsjpause	Merk av i avmerkingsboksen for å slå kopieringen av under lunsjen.
9	Av-innstilling for lunsjpause – avslutning og oppstart	Angi tidspunktet (i timer og minutter) for når kopieringen skal slås av for lunsj og på igjen etter lunsj.

# Kopimonitor

Kopimonitor-siden vises og gir konfigurasjonsinnstillinger for enhetens funksjon for elektronisk kopieringsovervåking (ECM – Electronic Copy Monitor). ECM verifiserer og sporer kopier for hver enkelt bruker. Kopimonitoren lagrer opptil 1000 personlige identifikasjonsnummer (PIN-koder). Hver PIN-kode er et unikt 8-tegns passord som representerer en egen konto som kan brukes til fakturering og til å holde oversikt. Et 8-tegns brukernavn kan også knyttes til hver PIN-kode. Hvert brukernavn må være unikt.

Når ECM er aktivert, må brukerne skrive inn et passord på kontrollpanelet for å ta kopier. I tillegg til verifisering sporer ECM også antall kopier en bruker tar.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Informasjon **Innstillinger** Nettverk [Log In](#)

**1** Konfigurer enhet  
E-postserver  
Varsler  
AutoSend  
Sikkerhet  
Rediger andre koblinger  
Enhetsinformasjon  
Språk  
Dato og klokkeslett  
**2** Bestillingsinfo  
**4** Andre innstillinger  
PÅ/AV-plan  
**5** Kopimonitor  
**6**

## Kopimonitor

Denne siden inneholder bufret informasjon.

**Merk:** Denne siden krever JavaScript

Definer innstillinger for kopimonitor

Med kopieringsmonitoren kan all kopieringsaktivitet overvåkes ved at passordkontoer kontrolleres. Denne funksjonen kan spore kopieringsbruk for individuelle brukere og/eller kontoer, samt begrense tilgang til enheten til kun å gjelde autoriserte brukere. Når denne funksjonen er aktivert, kan kopiering kun utføres når et gyldig passord angis.

**3** ☐ Aktiver kopimonitor  
**4** Velg hva som skal skje når kopigrensen er nådd:  
☒ Stopp enheten umiddelbart  
**5** ☐ Stopp enheten etter at jobben er ferdig  
**6** ☐ Vis advarsel

**3** ☐ Aktiver sendeautentisering  
Hvis brukerne vil bruke Send-funksjonen sammen med denne enheten, må de først ha fått tildelt en konto og passord. Dette er utelukkende av sikkerhetshensyn, som en godkjenningss metode for Send. Ingenting blir belastet brukerens konto eller kopigrense.

**Andre koblinger**  
[hp instant support](#)  
[Produkstøtte](#)

**Legg til / rediger brukerkonto**

Kopimonitoren lagrer opptil 1000 passord, der hvert representerer en egen konto som kan brukes til belastning og til å holde styr på antallet. Det kan også settes begrensninger for antall kopier på bestemte kontoer.

**Brukerkonto**

**7** Navn:   
**8** Passord:   
**9** Begrensn.:   
**10** Slett

**11** Legg til >>

**Forhåndsinnstilt**

Navn	Antall	Begrensn.	Handling

**12** Endre valgt element  
**13** Slett valgt element  
**14** Tilb.still valgt elementteller  
**15** Tilbakestill alle tellere

Klikk på **Legg til** for å legge til brukerinformasjon.  
Klikk på **Bruk** for å utføre handlingene.

**16** **17**  
Bruk Avbryt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under "Navigere i HP innebygd Web-server" på side 5.
2	Aktiver kopimonitor	Merk av i denne boksen for å aktivere passord for kopiering.
3	Aktiver sendeautentisering	Merk av i denne boksen for å aktivere passord for sending.
4	Stopp enheten umiddelbart	Velg dette alternativet for å stoppe enheten umiddelbart når grensen for antall kopier er nådd.



Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjoner på området
5	Stopp enheten etter at jobben er ferdig	Når dette alternativet er valgt, stopper enheten utskriften når brukerens kopigrense er nådd, etter at den gjeldende jobben er fullført.
6	Vis advarsel	Velg dette alternativet for å vise en advarsel om at grensen for antall kopier er nådd. Varselmeldingen vises i kopiminenyen på enhetens kontrollpanel.
7	Navn:	Brukernavnet du skriver inn i dette feltet, kan bestå av opptil åtte alfanumeriske tegn. Det kan også inneholde følgende spesialtegn: bindestrek (-), skråstrek (/), åpningsparantes (()) og avslutningsparantes ()). Hvert brukernavn må være unikt.
8	Passord:	Skriv inn et 8-tegns numerisk passord. Hvert passord må være unikt.
9	Grense:	Angi antall kopier en bruker kan ta. Minimumsinnstillingen er 0, maksimumsinnstillingen er 999 999 kopier.
10	Slett	Klikk på denne knappen for å slette innstillingene for navnet, passordet og grensen.
11	Legg til	Etter at du har angitt en ny brukerkonto i brukerkontoområdet, klikker du på denne knappen for å legge til brukernavnet i Kopimonitor-listen. Endringen skjer bare i leseren. Hvis du vil aktivere endringen, klikker du på <b>Bruk</b> . Hvis du ombestemmer deg, klikker du på <b>Avbryt</b> , og ingen endringer blir gjort i Kopimonitor.
12	Endre valgt element	Klikk på denne knappen for å redigere den valgte brukerkontoen. Hvis du velger mer enn én bruker, vises informasjon om den første brukeren i brukerkontoområdet der du kan endre brukerkontoinformasjonen. Etter at du har endret informasjonen, må du klikke på <b>Legg til</b> for å legge til den endrede brukerkontoen i Kopimonitor-listen på nytt.
13	Slett valgt element	Etter at du har valgt et brukernavn, klikker du på denne knappen for å slette kontoen. Du kan slette mer enn én brukerkonto samtidig.
14	Tilb.still valgt elementteller	Velg denne knappen for å tilbakestille kopiantallet til null for det valgte brukernavnet. Du kan velge mer enn ett brukernavn og utføre denne operasjonen for alle sammen på én gang.
15	Tilbakestill alle tellere	Velg denne knappen for å tilbakestille alle antall til null. En ny bekreftelsesside åpnes slik at du kan bekrefte operasjonen eller gå tilbake til Kopimonitor-siden uten å tilbakestille noen antall.
16	Bruk	Klikk på denne knappen for å sende alle endringer i Kopimonitor-listen til enheten. <b>Handling</b> -kolonnen angir handlingen som skal aktiveres for hver brukerkonto når du trykker på <b>Bruk</b> .
17	Avbryt	Klikk på denne knappen for å gå tilbake til Kopimonitor-innstillingene som var aktive før du gjorde endringer i leseren.



# 4 Administrere nettverksdriften fra nettverkssidene

## Oversikt

Bruk nettverkssidene for å konfigurere og administrere enheten i nettverket. Nettverkssidenes utseende og funksjoner vil variere avhengig av hvilken modell og versjon HP Jetdirect-utskriftsserveren er. Skjermbildet nedenfor ligner på det du vil se når du klikker på **Nettverk**. Fra navigasjonsfeltet til venstre klikker du på nettverksmenyen for siden du vil vise.

clearwa13 / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Information Settings **Networking**

1 **CONFIGURATION**  
Network Settings  
Other Settings  
Privacy Settings  
Select Language

**SECURITY**  
Settings  
Authorization  
Mgmt. Protocols

**DIAGNOSTICS**  
Network Statistics  
Protocol Info  
Configuration Page  
Configuration Page

2 Other Links  
[Help](#)  
[Support](#)  
[HP Home](#)

### Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: HP LaserJet 9065mfp

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.68.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

**Merk:** Gå til tabellen på neste side hvis du vil ha informasjon om nummerhenvisningene.

Nummer	Område på side	Informasjon eller funksjoner på området på siden
1	Kategorier og menyer for innebygd Web-server	Du finner mer informasjon under " <a href="#">Navigere i HP innebygd Web-server</a> " på side 5.
2	Hjelp	Klikk på <b>Hjelp</b> for mer informasjon om alternativene i kategorien <b>Nettverk</b> .

Avhengig av hvilken modell og versjon av HP Jetdirect-utskriftsserveren du har, er dette noen av de oppgavene du kan utføre fra nettverkssidene:


- Endre konfigurasjonsinnstillinger for nettverket for forskjellige typer nettverkstilkoblinger.
- Aktivere eller deaktivere utskriftsprotokoller.
- Definere en støtterelevant URL-adresse.
- Angi et passord for å kontrollere tilgangen til konfigurasjonsinnstillingene for skriveren og nettverket.
- Konfigurere produktets sikkerhet ved hjelp av passord, tilgangslister og administrasjonsprotokoller.
- Vise generell nettverksstatusinformasjon, inklusive nettverksstatistikk som lagres i utskriftsserveren, for feilsøking eller optimalisering av nettverket.
- Vise protokollinformasjon for alle nettverkstilkoblinger som støttes.
- Vise konfigurasjonssiden for HP Jetdirect.
- Angi hvor ofte den innebygde Web-serveren fra HP skal kontrollere nettverksstatusen.

Her finner du mer informasjon om nettverkssider:

- **Hjelp.** På hver nettverksside gir en **hjelpkobling** under **Andre koblinger** en beskrivelse av nettverksfunksjonene og nyttige tips for å bruke dem. Fra hjelpsiden kan du også få tilgang til tilleggshjelp fra HPs Web-område.
- **HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide.** Denne håndboken finner du normalt på programvare-CDen som fulgte med produktet. Hvis du vil laste ned den nyeste versjonen av håndboken, kan du gå til: [http://www.hp.com/support/net\\_printing](http://www.hp.com/support/net_printing).

# 5 Bruke Andre koblinger som en ressurs

Boksen **Andre koblinger** inneholder to permanente koblinger som gir rask tilgang til produktspesifikk informasjon, for eksempel interaktiv feilsøking og bestillingsinformasjon for ekte HP-rekvisita.

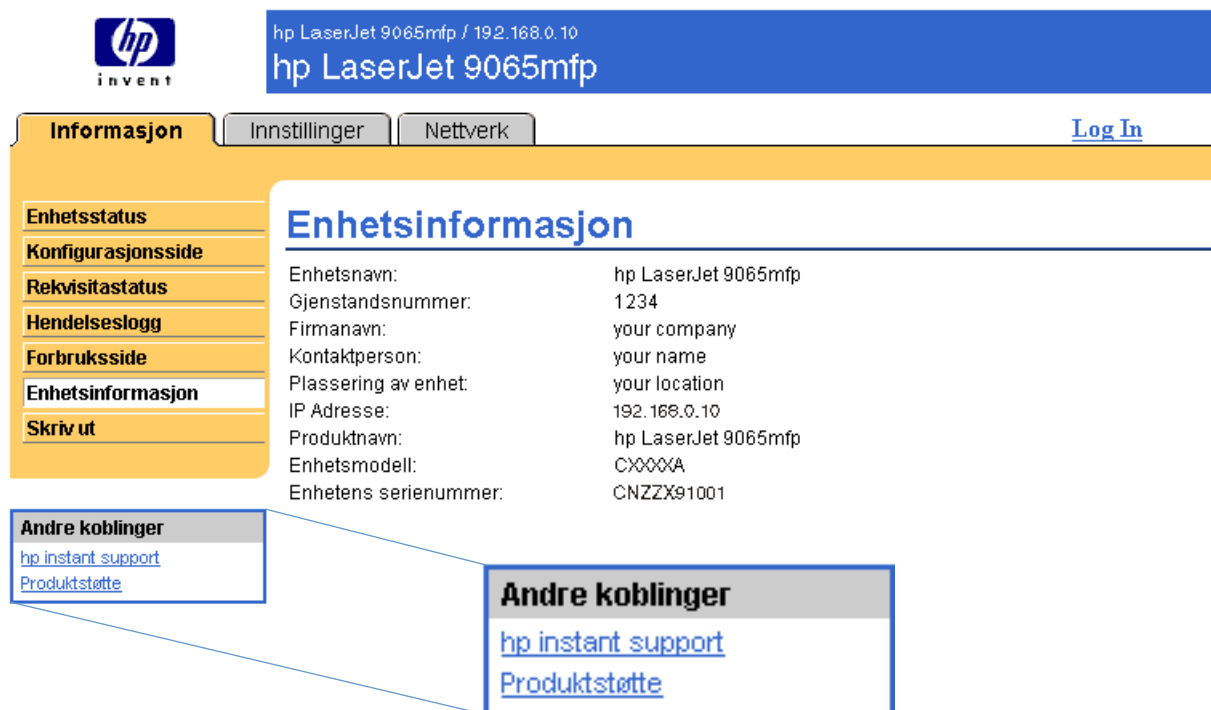

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

**Informasjon** Innstillinger Nettverk [Log In](#)

**Enhetsstatus**  
**Konfigurasjonsside**  
**Rekvisitastatus**  
**Hendelseslogg**  
**Forbruksside**  
**Enhetsinformasjon**  
**Skriv ut**

### Enhetsinformasjon

Enhetsnavn:	hp LaserJet 9065mfp
Gjenstandsnummer:	1234
Firmanavn:	your company
Kontaktperson:	your name
Plassering av enhet:	your location
IP Adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	hp LaserJet 9065mfp
Enhetsmodell:	CXXXXA
Enhetsens serienummer:	CNZZX91001

**Andre koblinger**  
[hp instant support](#)  
[Produktstøtte](#)

**Andre koblinger**  
[hp instant support](#)  
[Produktstøtte](#)

## Merk

Du kan bruke siden Rediger andre koblinger i kategorien **Innstillinger** for å legge til eller tilpasse opptil fem koblinger til Web-områder du velger. Disse koblingene vises på alle HP EWS-sidene, i boksen **Andre koblinger** nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Du finner mer informasjon under "Rediger andre koblinger" på side 32.

Hewlett-Packard tilbyr hp instant support, et Internett-basert støttesystem som innhenter diagnostisk informasjon fra produktet og sammenligner den med HPs informasjonsdatabase. Gjennom hp instant support kan du finne smarte løsninger som hjelper deg med å løse problemer på en rask og enkel måte.

### Slik fungerer hp instant support

Informasjon hentes inn fra produktet og overføres på en sikker måte til Hewlett-Packard når du klikker på **hp instant support**. Web-området for hp instant support leser produktdata og analyserer produktets gjeldende status. Web-området oppretter en tilpasset Web-side som vises i nettleservinduet og inneholder lettforståelig tekst og illustrasjoner. Web-området for hp instant support henviser deg også til tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet.

Før noen produktdata sendes til Hewlett-Packard for analyse, kan du vise all informasjon (for eksempel serienummer, feiltilstander og produktstatus) som blir sendt. Hewlett-Packard behandler dette som konfidensiell informasjon.

### Informasjon du kan få fra hp instant support

Web-området for hp instant support tilbyr disse verktøyene for feilsøking og vedlikehold:

- Fastvare- og programvareoppdateringer.
- Feilsøking av de siste hendelsene som vises i hendelsesloggen. Produktet viser for eksempel en fastkjøring som den siste hendelsen i hendelsesloggen. Web-området for hp instant support registrerer hendelsen og tilbyr feilsøkingsinformasjon for fastkjøringen.
- Kundestøttepakker.
- Produktdokumentasjon, for eksempel brukerhåndbøker og installasjonsveiledninger.

## Produktstøtte

Koblingen **Produktstøtte** kobler deg til en Web-side med en omfattende meny som viser støtteressurser for forretningsfolk. Fra denne Web-siden kan du utføre disse og andre oppgaver:

- Finne en liste over HP-produkter på ett sted: bærbare datamaskiner, arbeidsstasjoner, servere, lagerenheter, skrivere, skannere, digital bildebehandling og mobile enheter.
- Få teknisk støtte. Løse et problem, finne informasjon om å installere og konfigurere produktet, finne og bruke et produkt, vedlikeholde produktet, oppgradere og overføre produktprogramvare og -drivere og resirkulere produkter eller kvitte seg med dem på riktig måte.
- Få tilgang til ressurser som hjelper deg med å løse problemer selv, for eksempel vanlige spørsmål, brukerdokumentasjon, funksjoner og informasjon om produktkompatibilitet.
- Samarbeide med HP og med kollegaer gjennom diskusjonsgrupper, e-poststøtte og telefonstøtte.
- Bruke oppgavebasert navigering for å identifisere oppgaveområdet du vil arbeide med, og raskt finne beslektede emner og verktøy.

I tillegg finner du disse funksjonene: aktuelle emner, et abonnementssenter, tilbud om produktrabatt og andre produktmeldinger og opplærings- og utdanningsmuligheter.

## Min serviceleverandør og Min servicekontrakt

Koblingene til **Min serviceleverandør** og **Min servicekontrakt** vises bare hvis de er opprettet av serviceleverandøren på Andre koblinger-siden i kategorien **Innstillinger**. Koblingen kan deretter klikkes på av alle brukere for å få informasjon om serviceleverandøren og servicekontrakten. Informasjonen, som kan bestå av opptil 50 tegn, lagres under permanent lagring på enheten.

Når disse koblingene er opprettet, vil utseendet på boksen **Andre koblinger** endres slik at den omfatter de nye koblingene, slik det vises i illustrasjonen nedenfor.







# Stikkordregister

## A

- administratorer
  - Bestillingsinformasjonsside 38
  - logge av 4
  - logge på 3
  - PÅ/AV-tidsplan for kopimaskin 40
  - varsler, konfigurere 24
- Andre koblinger, område 32, 47
- antall, side 15
- auto-av 39
- AutoSend 30
- Avbryt jobb-knapp 31
- avslutning, kopimaskin 40

## B

- blekkpatron. Se skriverkassett
- brannmurer 3
- brukernavn 31

## D

- Diagnose-meny 20
- DIMM-moduler, bekrefte installerte 10
- drivere, innstillinger 21

## E

- ECM-konfigurerbar bestilling 42
- ekstern konfigurasjon 20
- ekstraustyr, bekrefte installert 10
- elektronisk hjelp
  - produktstøtte 48
  - øyeblikkelig hjelp 48
- Elektronisk kopimonitor 42
- enheter, definert 1
- enhetsplassering 16
- e-post
  - informasjonssider 29
  - innkommende, konfigurere 23
  - innstillinger 22
  - støtte 48
  - utgående, konfigurasjon 23
  - varsler 24
- E-postserver, side 22

## F

- FAQ (vanlige spørsmål) 48
- feilmeldinger 14
- feilsøke
  - Konfigurasjonsside 10
  - produktstøtte 48
  - øyeblikkelig hjelp 48
- forbruksinformasjon, AutoSend 30
- Forbruksside 15
- forbruksvarer. Se rekvisita
- funksjoner 2

## G

- gjenstandsnummer 16
- gruppeproduktstyring 2

## H

- Hendelseslogg 14
- hjelp
  - produktstøtte 48
  - øyeblikkelig hjelp 48
- HP innebygd Web-server
  - definert 1
  - funksjoner 2
- hp instant support 48
- HP Jetdirect-utskriftsserver 46
- HP Web Jetadmin 2

## I

- Informasjon-kategori 6
  - finne 20
  - passordbeskyttelse 3
- informasjonssider
  - e-post 29
  - tilgjengelige 7
- innebygd Web-server
  - definert 1
  - funksjoner 2
- innkommende e-post, konfigurasjon 23
- Innstillinger-kategori 6, 19
- IP-adresse
  - e-postkonfigurasjon 23
  - finne 3, 16
- IT-administratorer
  - Bestillingsinformasjonsside 38
  - logge av 4
  - logge på 3
  - PÅ/AV-tidsplan for kopimaskin 40
  - varsler, konfigurere 24

## J

- Jetadmin, HP Web 2
- Jetdirect-utskriftsserver 46

## K

- kassett
  - forbruksinformasjon 15
  - status 13
- klokkeinnstillinger 36
- knapper, kontrollpanel 8
- Kobling til Min servicekontrakt 49
- Kobling til Min serviceleverandør 49
- koblinger 32, 47
- Konfigurasjon-meny 20
- Konfigurasjonsside 10
- Konfigurer enhet, side 20
- kontrollpanel
  - knapper 8
  - menyer 20
- Kopieringsverifisering 42
- Kopimonitor 42
- kundestøtte
  - produkt 48
  - øyeblikkelig 48

## L

lesere  
    definert 1  
    lukke etter avlogging 4  
    støttes 2  
logg, hendelse 14  
logge av 4  
logge på 3

## M

medieforbruk 15  
meldinger, feil 14  
menyer  
    HP innebygd Web-server 5  
    kontrollpanel 20  
minne, bekrefte installert 10  
mobile enheter, utskrift fra 17  
mållister  
    opprette 25  
    slette 29  
    testing 28

## N

navigere 5  
nettverk  
    konfigurere 45  
    typer som støttes 2  
    Web Jetadmin 2  
Nettverk-kategori 6  
Nettverkssider 45

## O

oppstart, kopimaskin 40

## P

papir  
    forbruk 15  
    skuffeinnstillinger 39  
    standardstørrelse, innstilling 21  
Papirhåndtering-meny 39  
passord 3, 31  
PCL-dokumenter 17  
PDF-filer, utskrift 17  
personlige identifikasjonsnummer (PIN-koder) 42  
PIN-koder (personlige identifikasjonsnummer) 42  
POP3-konfigurasjon 23  
postbokskonfigurasjon 23  
PRN-filer 17  
produkter, definert 1  
produktstøtte 48  
programinnstillinger 21  
programvareinnstillinger 21  
PS-filer, utskrift 17  
PÅ/AV-plan 40  
PÅ/AV-tidsplan for kopimaskin 40

## R

Rediger andre koblinger, side 32, 47  
rekvisita  
    AutoSend-funksjon 30  
    forbruksinformasjon 15  
    statusside 13  
resirkulere rekvisita 48

## S

Sendeautentisering 42  
serienummer 16  
server, HP Jetdirect 46  
servicekontraktkobling 49  
serviceleverandører  
    AutoSend-side 30  
    Bestillingsinformasjonsside 38  
    koblinger til 49  
    logge av 4  
    logge på som 3  
    varsler, konfigurere 24  
sideantall 15  
Siden Andre innstillinger 39  
Siden Dato og klokkeslett 36  
Siden Enhetsinformasjon 16, 34  
Siden Enhetsstatus 8  
Siden Rekvisitastatus 13  
Sikkerhetsside 31  
skrive ut filer 17, 18  
skriverdrivere, innstillinger 21  
skriverkassett  
    forbruksinformasjon 15  
    status 13  
skuffer  
    diagnose 20  
    innstillinger 39  
slå kopiering på/av 40  
Språkside 35  
standard papirstørrelse, innstilling 21  
status  
    e-postinformasjonssider 29  
    nettverk 45  
    rekvisita 13  
    varsler 24  
stiftestatus 8, 13  
strøm  
    auto-av 39  
    PÅ/AV-tidsplan for kopimaskin 40  
støtte  
    produkt 48  
    øyeblikkelig 48  
systemkrav 2

## T

taster, kontrollpanel 8  
TCP/IP-basert nettverk 2  
teknisk støtte  
    produkt 48  
    øyeblikkelig 48  
tekstfiler, utskrift 17  
telefonstøtte 48  
tester 20  
tidsinnstillinger 36  
tilgang til HP innebygd Web-server 3  
tonerkassett. Se skriverkassett

## U

utgående e-post, konfigurasjon 23  
utskriftsserver, HP Jetdirect 46  
Utskriftsside 17

## V

### varsler

- e-postinformasjonssider 29
- e-postkonfigurasjon 23
- funksjoner 24
- konfigurere 25
- målliste, testing 28

## W

### Web Jetadmin 2

### Web-lesere

- definert 1
- lukke etter avlogging 4
- støttes 2

### Web-områder, støtte

- produkt 48
- øyeblikkelig 48

### Web-server, innebygd

- definert 1
- funksjoner 2

## Å

### åpne HP innebygd Web-server 3







© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

[www.hp.com](http://www.hp.com)